


StrongLine Barnio fold – porte intérieure coulissante pliante


Instructions de montage

Kit de ferrures pour porte à deux vantaux comprend

Nom	Image	Quantité
Chariot	 	2
Rail		1
Bague d'écartement		3
Pivot inférieur et ferrure de fixation murale		1
Vis à bois	  	3
Rondelle		3
Charnière intermédiaire avec vis		3
Dispositif anti-déraillement de la porte		1

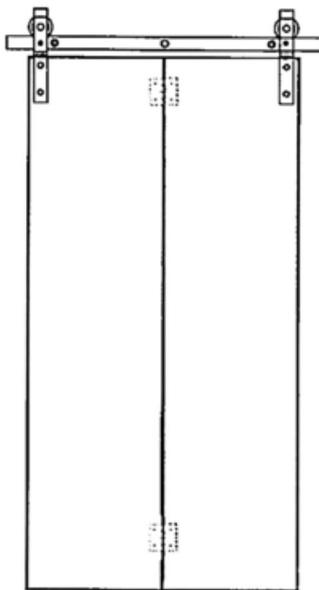


Deux vantaux

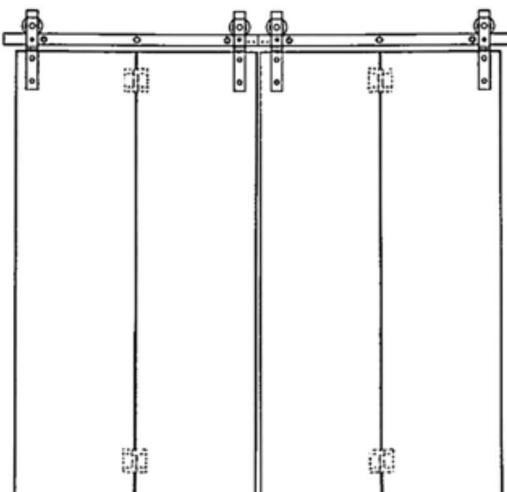

Quatre vantaux


Kit de ferrures pour porte à quatre vantaux comprend

Nom	Image	Quantité
Chariot	 	4
Rail		1
Bague d'écartement		6
Pivot inférieur et ferrure de fixation murale		2
Vis à bois	  	6
Rondelle		6
Charnière intermédiaire avec vis		6
Dispositif anti-déraillement de la porte		2

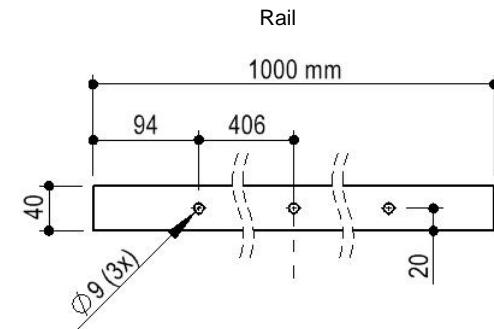

Outils nécessaires

Crayon		Niveau à bulle	
Tournevis avec embout PH		Forets - ø10mm pour mur ø6mm pour bois	
Clé plate			
Mètre		Perceuse	

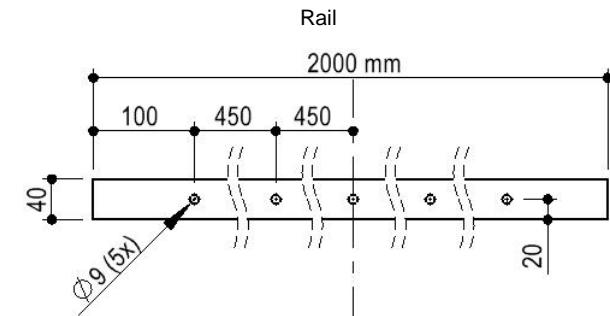

01 Dessinez la ligne pour le rail et percez les trous.


La hauteur des trous à partir du sol est + 62 mm

Remarque :



Mur en béton : Perçage des trous avec un foret de ø10 mm.

Mur en bois : Perçage des trous avec un foret de ø6 mm.

Le niveau à bulle permet d'aligner le rail à l'horizontale.

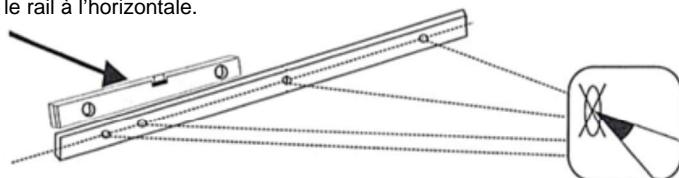


Montage dans un mur en béton.

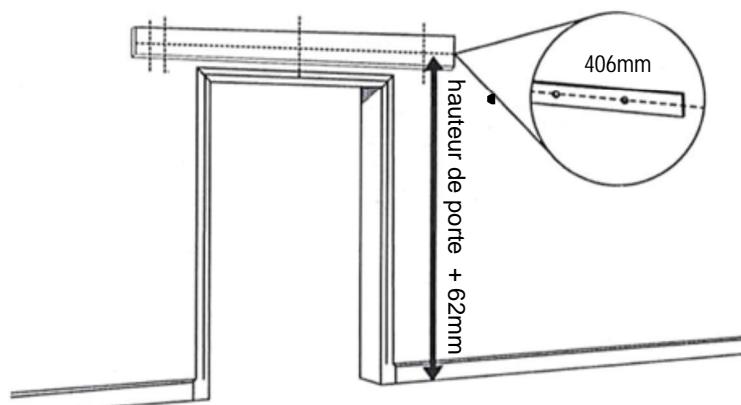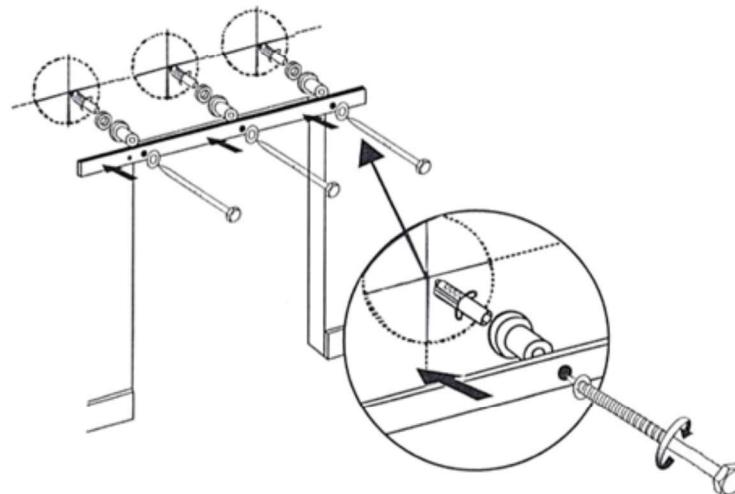

03 Montage des charnières à l'arrière des portes

- Poser les portes à assembler, face vers le bas, sur une surface plane.
- Rapprocher les portes en laissant un jeu de 1 mm.
- Placer les charnières à environ 254–304 mm du bord supérieur et inférieur des portes.
- Aligner le cylindre de la charnière parallèlement et exactement au-dessus du joint entre les deux portes.
- Fixer les charnières à l'aide des vis à tête plate fournies.

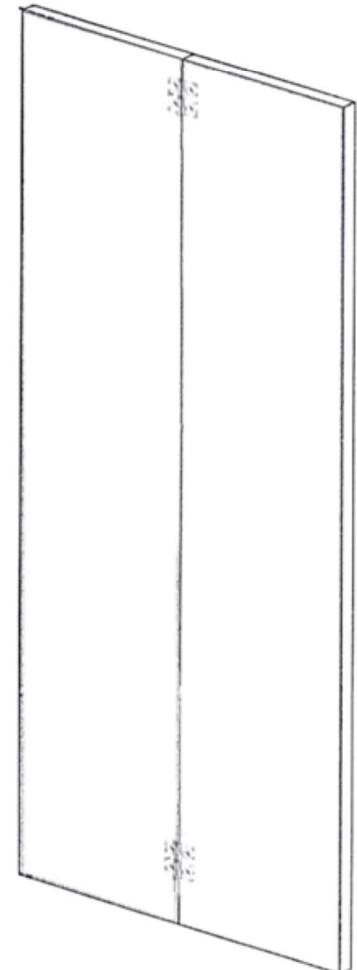

Préparation des portes


04

Montage des chariots

Monter les chariots selon les dimensions des illustrations ci-dessous. L'épaisseur maximale des portes est de 45 mm ; utiliser éventuellement des rondelles sous les boulons ou couper les boulons à une longueur adaptée à l'épaisseur de la porte.

Remarque :

S'assurer que les chariots avec trous de fixation sont installés dans la position correspondante.



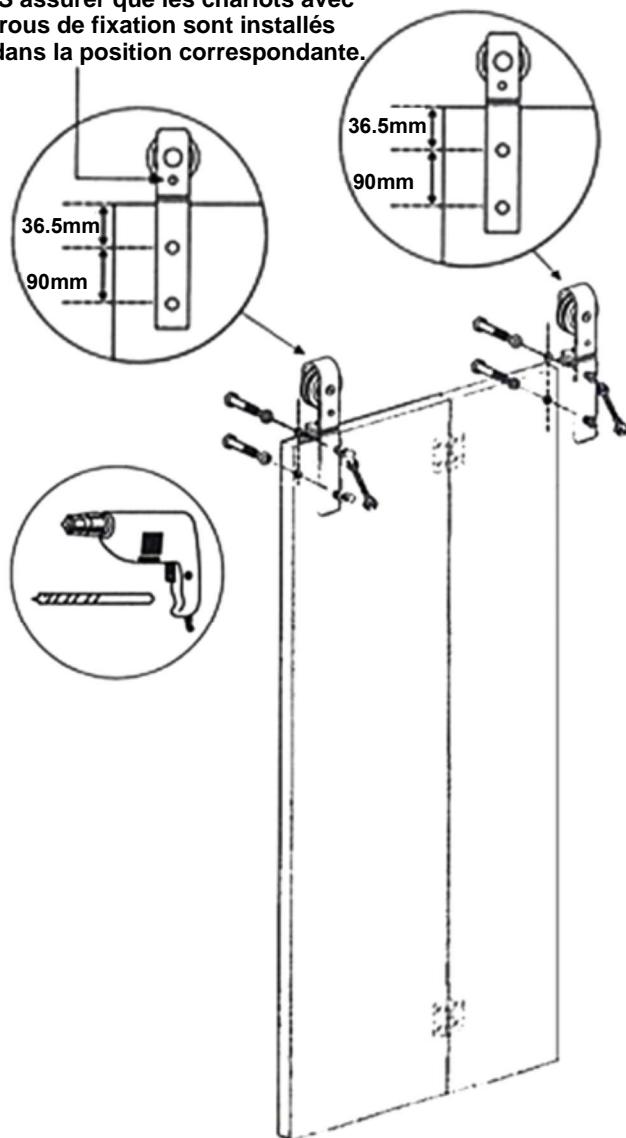


05

Suspension et positionnement des portes à deux vantaux

Installer les dispositifs anti-déraillement.


STRONG

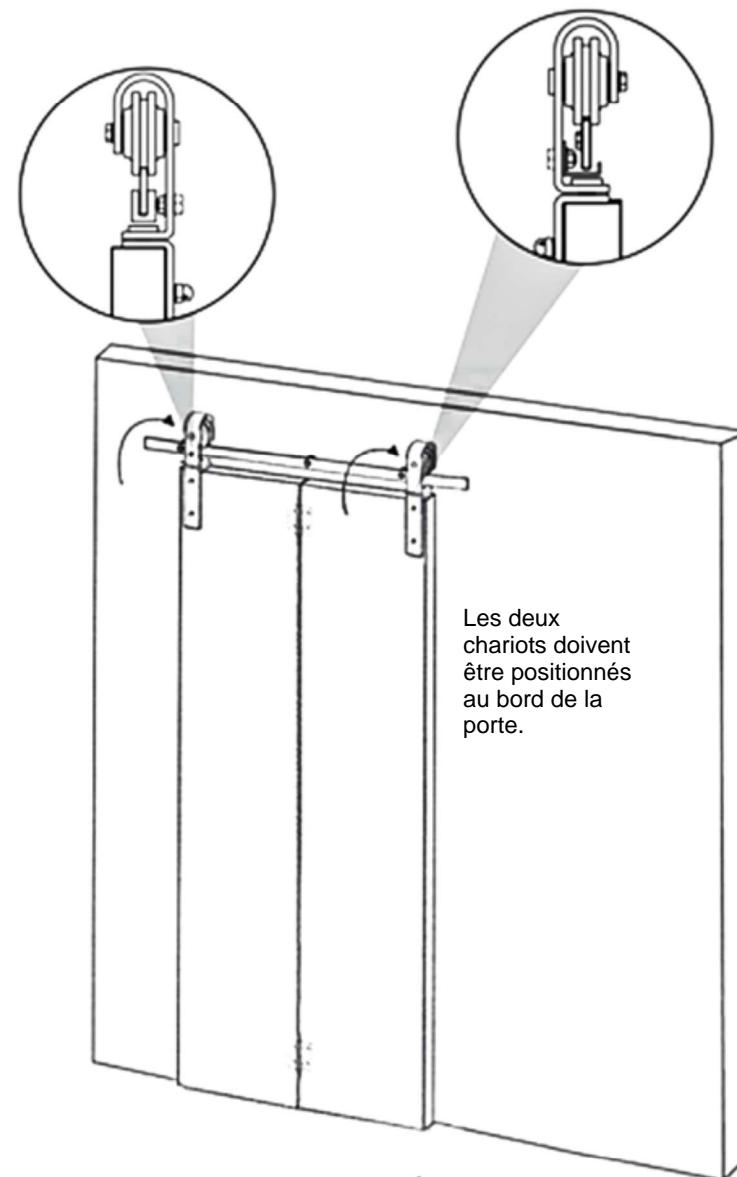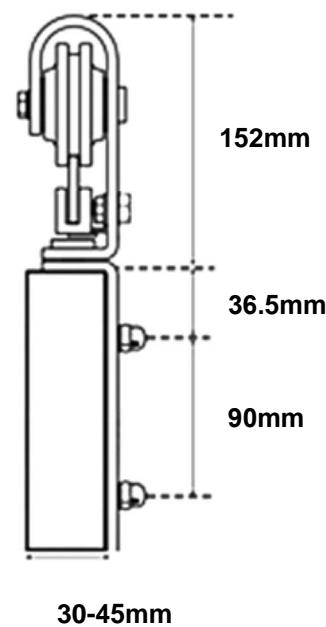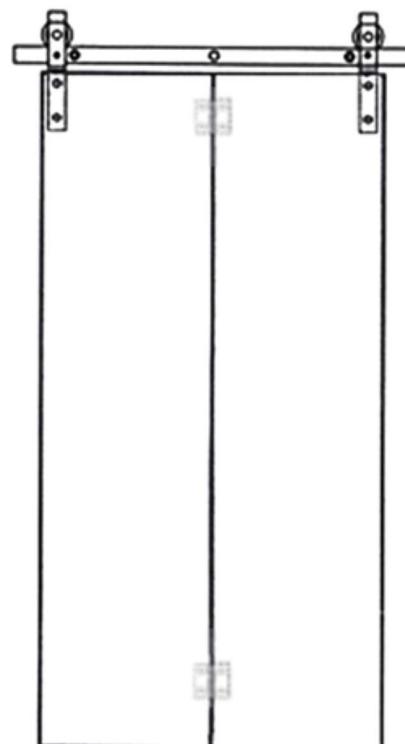

Portes à deux vantaux

Suspension et positionnement des portes à quatre vantaux


Installer les dispositifs anti-déraillement.

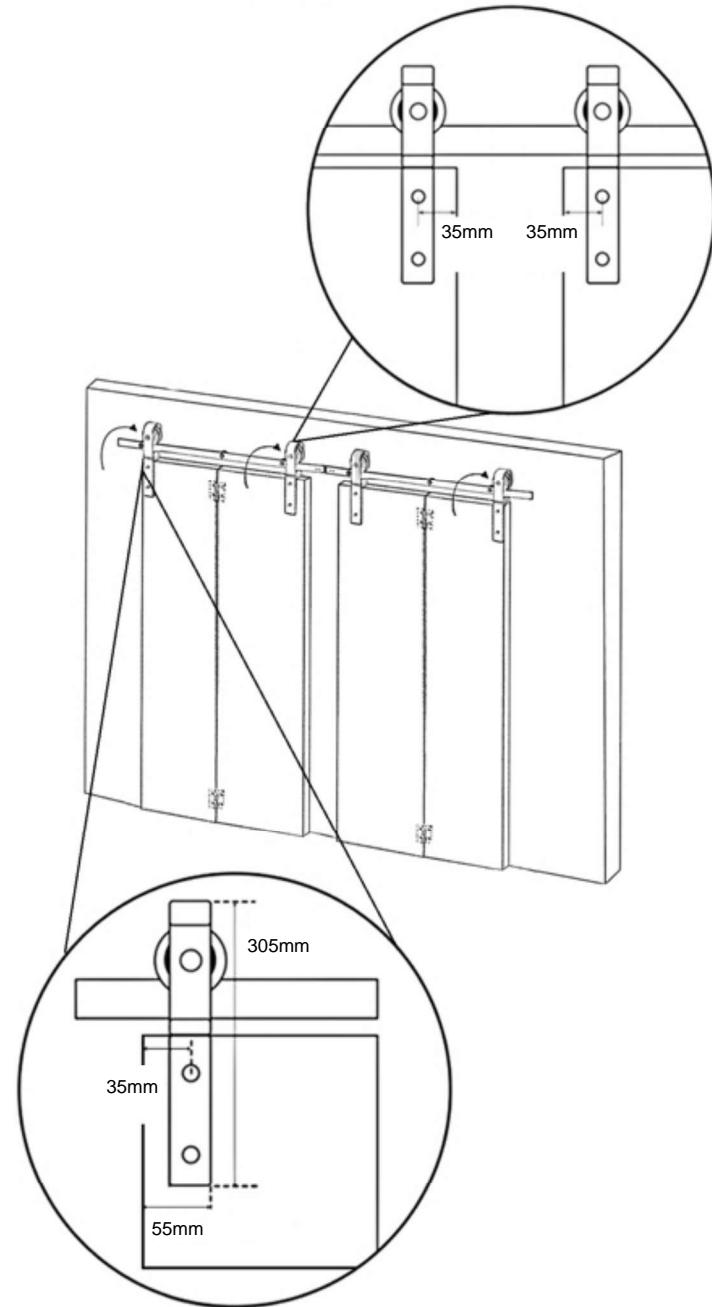

06 Montage du pivot inférieur et de la ferrure de fixation murale

Marquer au crayon l'emplacement des trous au bas de la porte selon les dimensions de l'illustration.

Remarque : Le pivot inférieur et le support doivent être alignés avec le centre de la plaque de raccordement supérieure utilisée avec le chariot fixé.

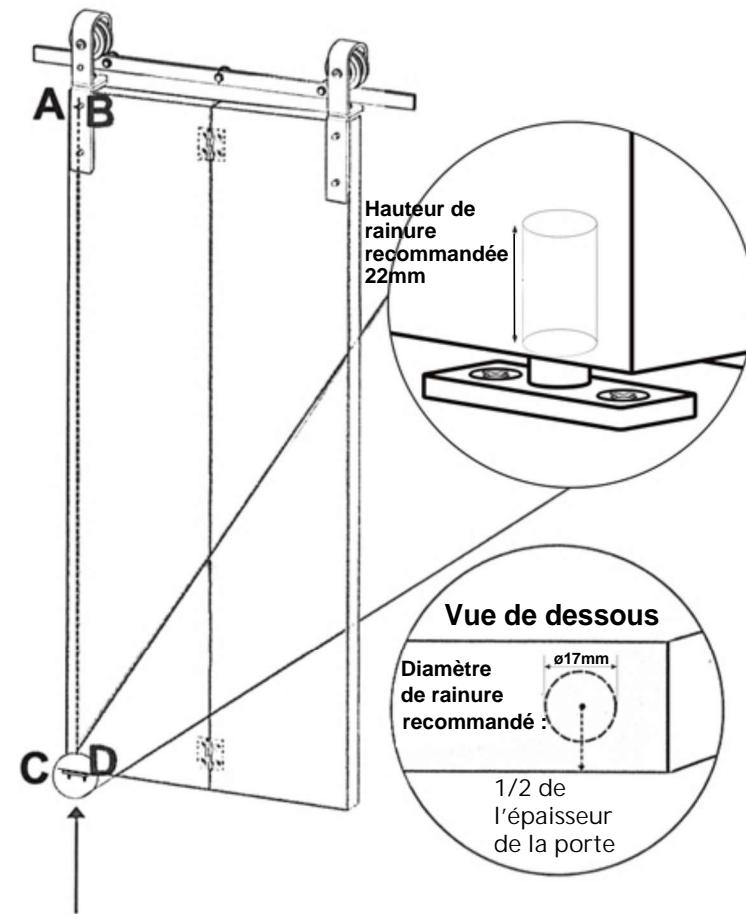

Distance A-B = distance C-D