









StrongLine Dornio - (540950) ferrure pour portes coulissantes coplanaires – notice de montage

accessoires	pcs	accessoires	pcs
 rail supérieur	1	 rail inférieur	1
 chariot supérieur, réglage central	2	 chariot supérieur, réglage latéral	2
 chariot inférieur, réglage central	2	 chariot inférieur, réglage latéral	2
 clé de montage 15-8	1	 cales d'espacement($\phi 20 \times 2$)	4
 ressort latéral	2	 clé à cliquet 8-8	1
 gabarit de perçage	1	 clé hexagonale longue 4 mm	1

caractéristiques techniques


largeur intérieure du meuble	plage de recoupe du rail	Remarque
2050mm	1650mm~2050mm	rail recoupable librement dans la plage indiquée
2450mm	2050mm~2450mm	rail recoupable librement dans la plage indiquée
2850mm	2450mm~2850mm	rail recoupable librement dans la plage indiquée
1650mm	1350mm~1650mm	rail recoupable librement dans la plage indiquée

2. installation (épaisseur de porte poignée comprise ≤ 45 mm)


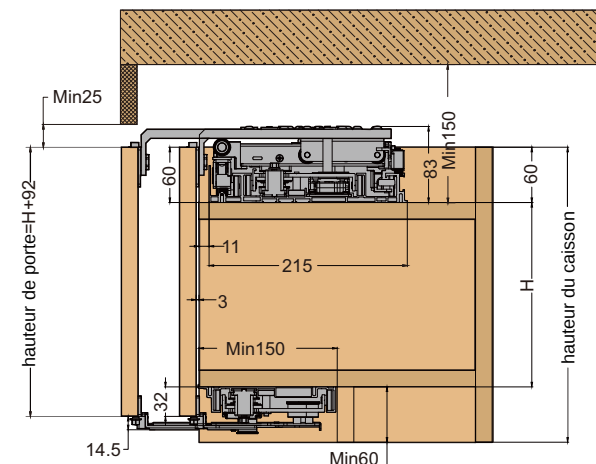


3. dimensions des portes


3.1 version avec portes en applique

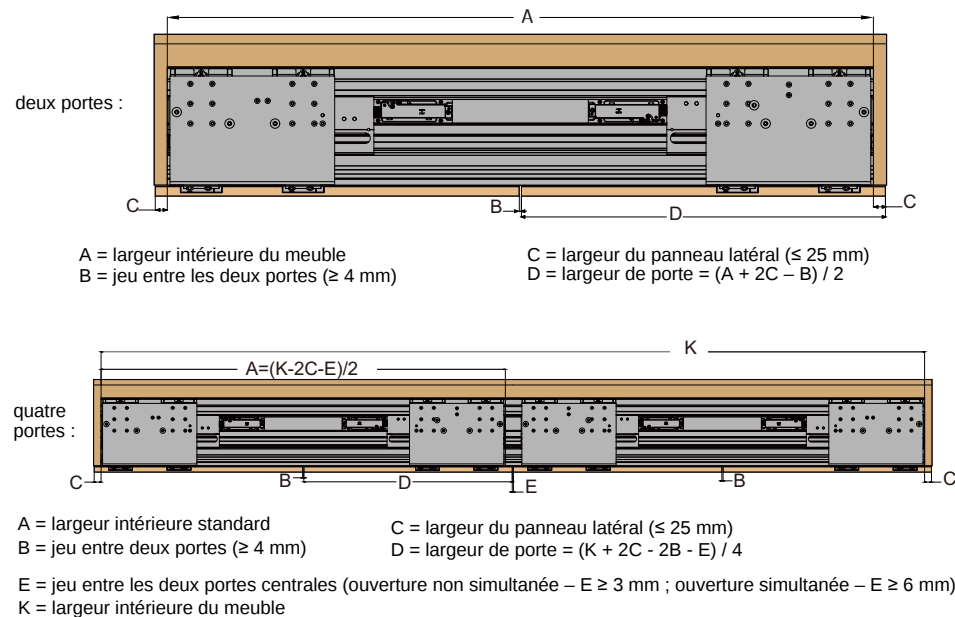

3.2 version avec portes rentrantes

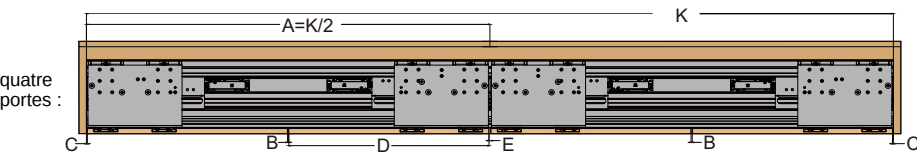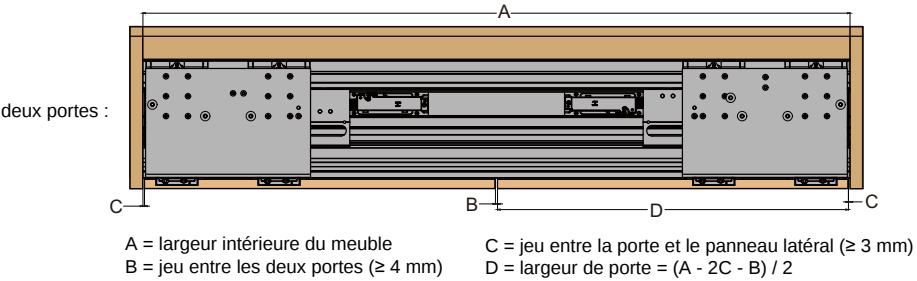


4.remarque


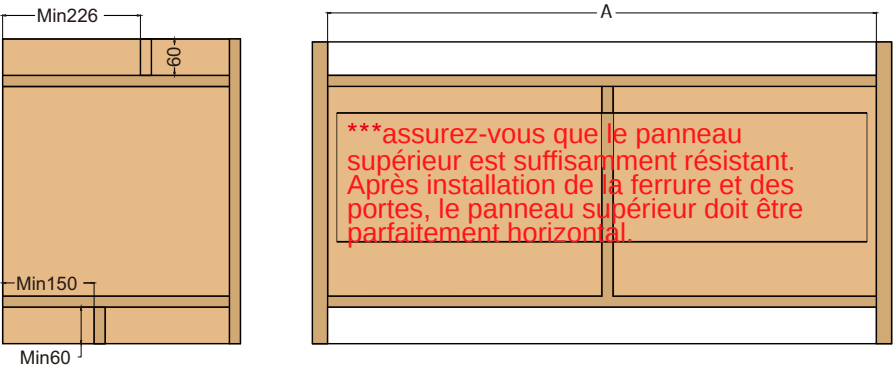




5. montage

caractéristiques techniques	2050	2450	2850	1650
L	270	370	470	195

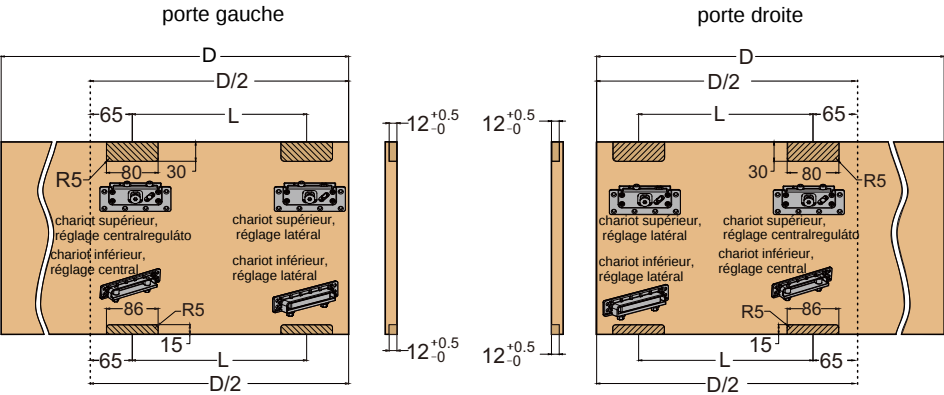


6. rail recoupable (les deux côtés peuvent être recoupés)

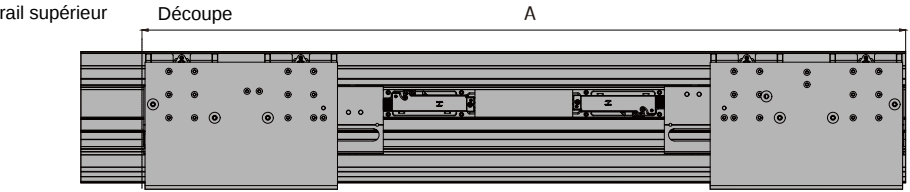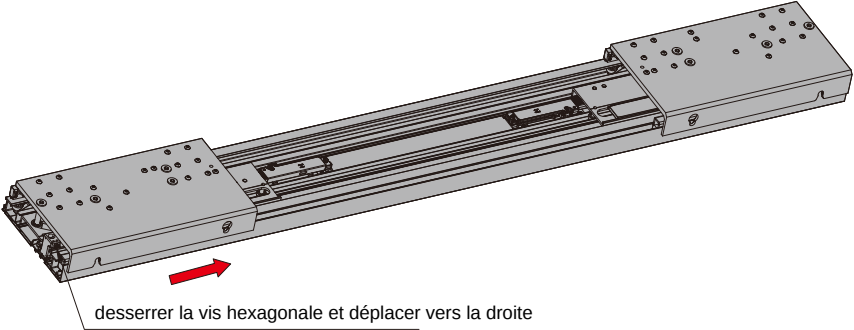

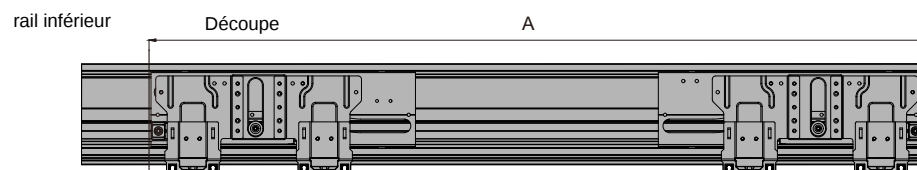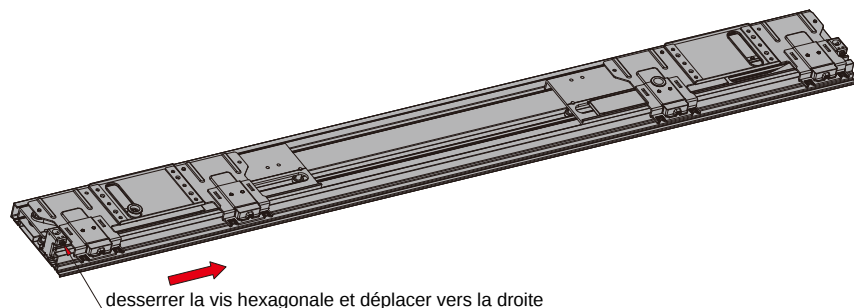


7. montage du rail supérieur et du rail inférieur

méthode de montage n° 1

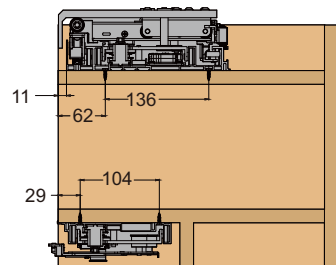


méthode de montage n° 2

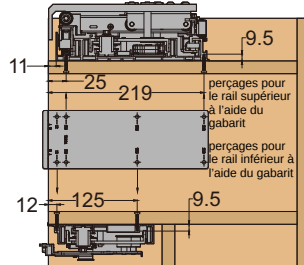


8. installer les portes (même procédure pour la porte gauche et la porte droite)

8.1 soulever la porte et accrocher la vis dans l'orifice 8.2 serrer les vis avec la clé (sans les bloquer complètement)

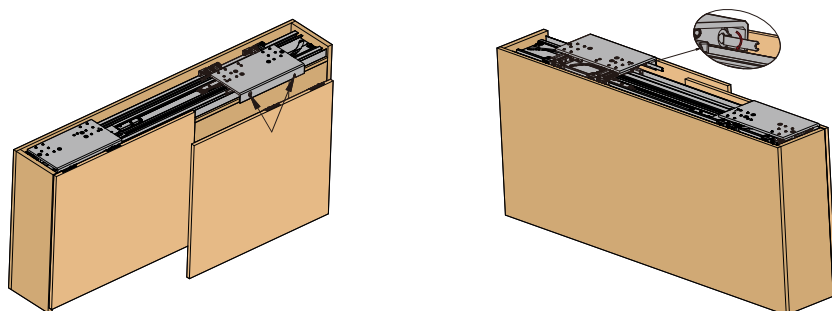


9. réglage de la hauteur de porte (même procédure pour la porte gauche et la porte droite)

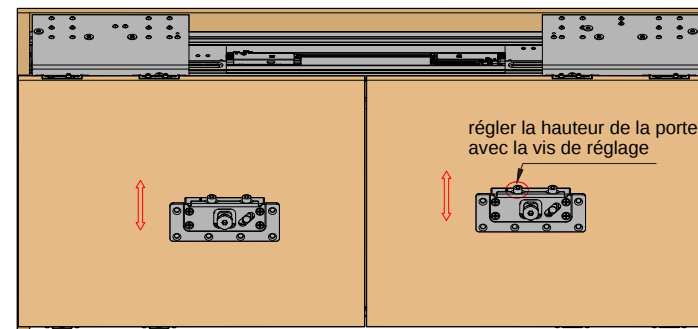


10. réglage du jeu entre les portes (même procédure pour la porte gauche et la porte droite)

10.1 desserrer la vis hexagonale, déplacer la porte à la position souhaitée, puis resserrer la vis

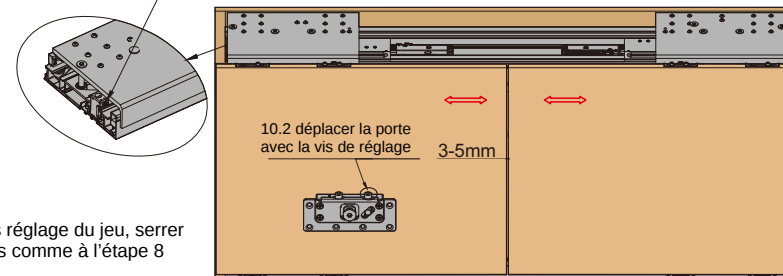


après réglage du jeu, serrer les vis comme à l'étape 8


11. montage du chariot inférieur

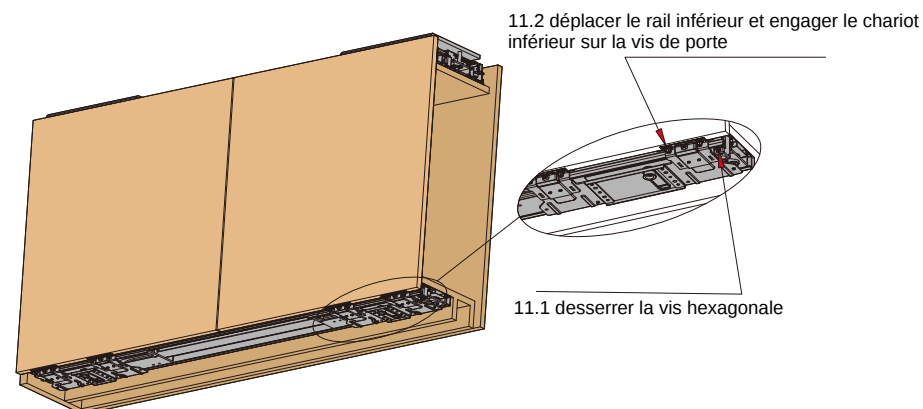

12. régler l'écart entre la porte et le meuble afin que les deux portes soient au même niveau

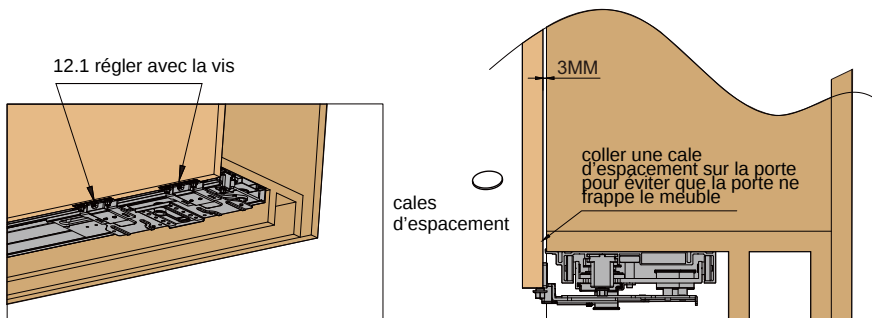


12.2 tirer la porte et verrouiller le chariot inférieur

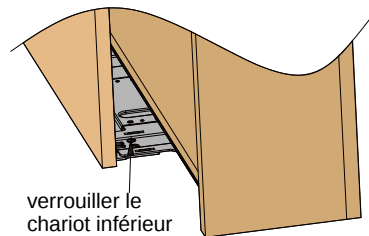


13. réglage de la position de l'amortisseur

13.1 fixer l'amortisseur

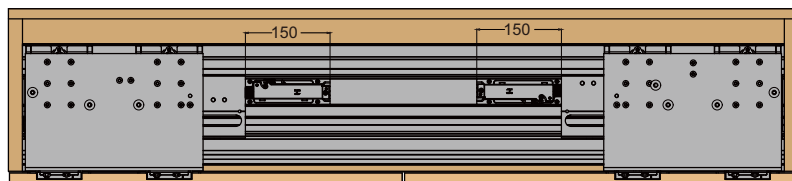

13.2 ouvrir la porte et vérifier qu'elle s'ouvre complètement

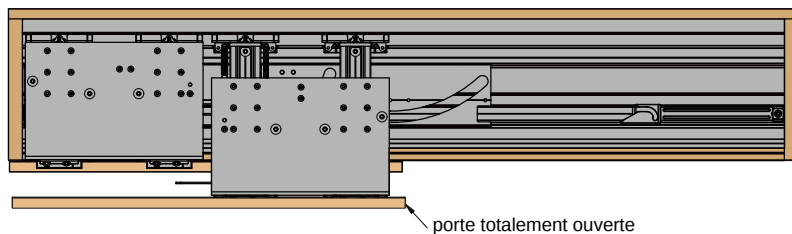

14. selon le poids de la porte, augmenter ou diminuer la tension du ressort

