


StrongLine Turnio - (538058) Instructions de montage du système de porte pliante coulissante avec guidage inférieur

Accessoires

Nom		Quantité		Nom		Quantité	
		1600-2400	2400-2600			1600-2400	2400-2600
Chariots supérieurs et charnières pour portes pliantes		1	1	Charnière intermédiaire en plastique		4	6
Chariot supérieur		1	1	Gabarit de perçage pour charnière intermédiaire en plastique		1	1
Chariot inférieur pour portes pliantes		1	1	Vis à bois 4x16		62	88
Butée de porte		1	1	Rail supérieur			
Charnière à recouvrement total		4	3	Rail inférieur			
Charnière clip posée, sans amort		0	3				


Installation

Système de portes en recouvrement Utilisation pour portes en bois Schéma de porte pliante à deux vantaux

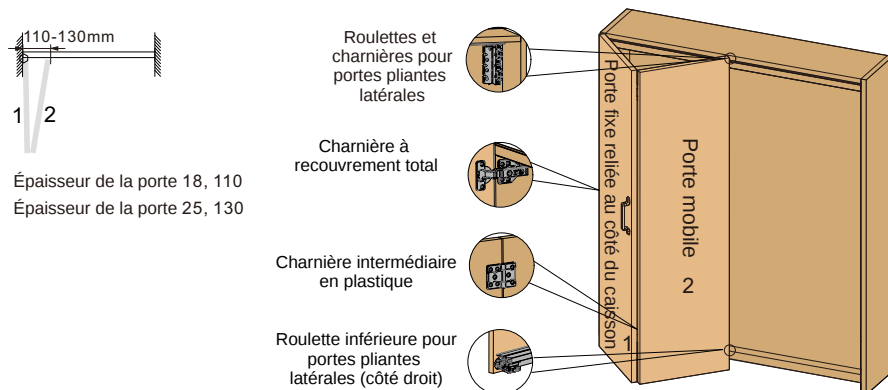

Montage du chariot gauche et droit

1. Roulettes inférieures pour portes pliantes : « L » vers le haut indique une ouverture à gauche.
2. Desserrer les vis M4, faire pivoter la charnière de 180° pour que le « R » soit vers le haut.
3. Aligner les trous et resserrer les vis.
4. « R » vers le haut indique une ouverture à droite.

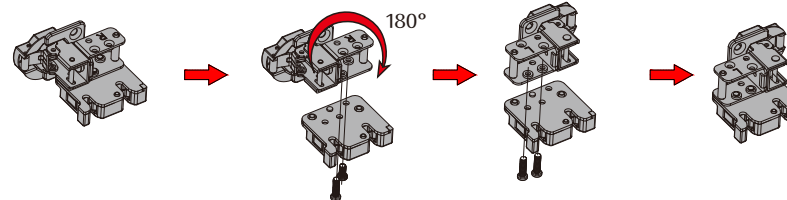


Paramètres de montage (exemple pour une porte à deux vantaux)


1. Dimensions du caisson

Dimensions de la porte:

porte pliante à deux vantaux : largeur ≤ 600 mm, hauteur ≤ 2600 mm, épaisseur 18-25 mm.
capacité de charge : porte pliante à deux vantaux : ≤ 25 kg par vantail.

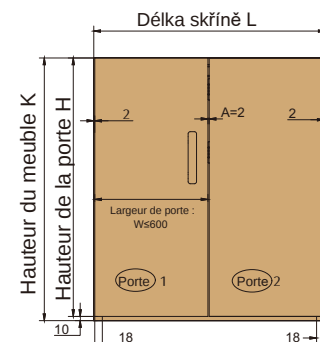

Épaisseur du panneau supérieur : C

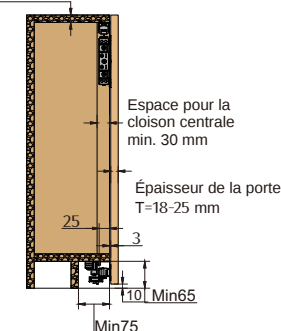

A : Jeu entre les portes = 2 mm

B : Jeu entre la porte et le panneau latéral du caisson = 2 mm

Largeur de porte : $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{2}$, $W \leq 600\text{mm}$,
(nombre de portes)


Hauteur de porte : $H = K - 10$, $H \leq 2600\text{mm}$

Espace pour la cloison centrale min. 30 mm

C désigne l'épaisseur du panneau supérieur


⊕ désigne le trou pour cuvette de charnière de 35 mm de diamètre, profondeur 12 mm

" désigne les avant-trous pour charnière intermédiaire en plastique (trous A dans le gabarit)

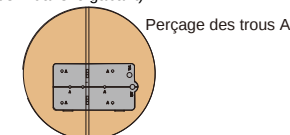


2. Dimensions de perçage

Hauteur de porte : 1600 mm - 2400 mm

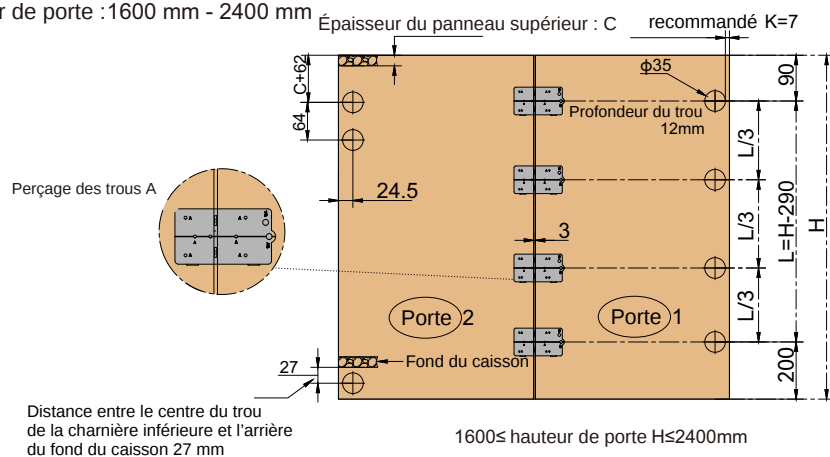

Hauteur de porte 2400mm-2600mm

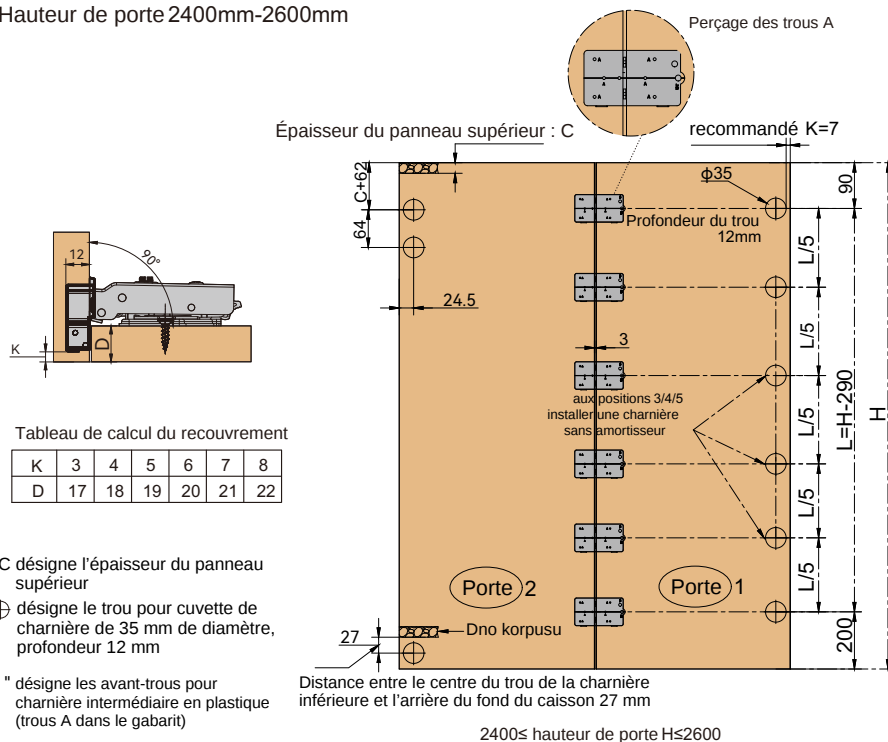

Étapes de montage


1. Installer les rails et accessoires associés. Fixer la plaque de charnière sur le côté du caisson.

Placer la roulette et la butée et fixer le rail avec des vis autotaraudeuses.


Installer le rail inférieur : le panneau inférieur peut être pré-percé. Placer les accessoires de la roulette inférieure dans le rail inférieur et fixer le rail par le dessus du panneau inférieur avec des vis autotaraudeuses.

Remarque : Avant le montage, vérifier que la surface intérieure du rail est propre et exempte d'impuretés. Vérifier que les roulettes ne sont pas endommagées ou rayées ; elles doivent coulisser librement.

L'orientation de la butée doit correspondre à la direction d'ouverture de la porte.

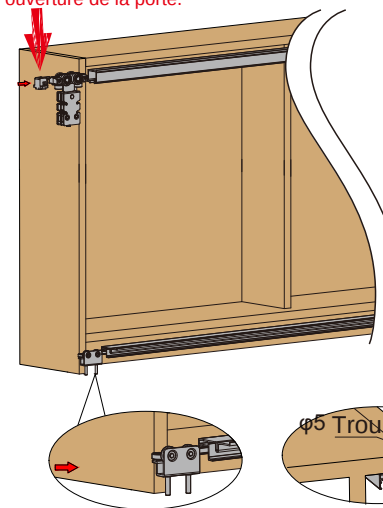


Installer les plaques de charnière.

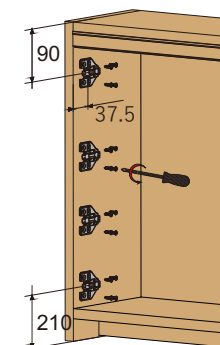

2. Installer les charnières à recouvrement total, les charnières intermédiaires en plastique et le rail pour portes pliantes selon les instructions et paramètres ci-dessus.


Veiller à orienter les charnières intermédiaires en plastique dans la même direction lors du montage. Le côté avec 3 trous se monte sur la porte reliée au corps du meuble.

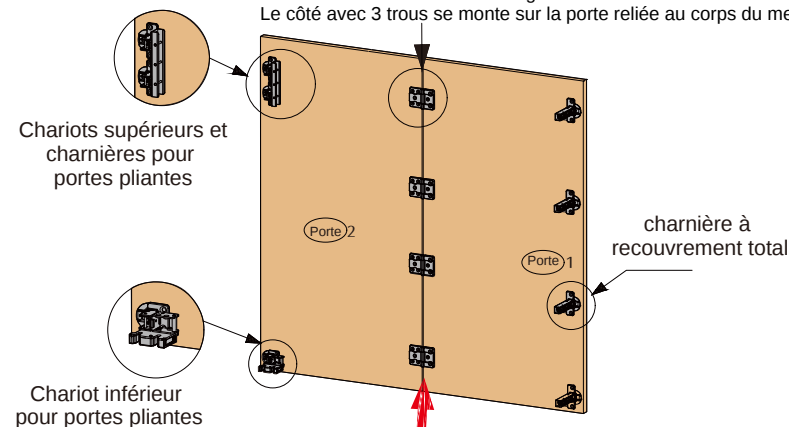


Veiller à orienter les charnières intermédiaires en plastique dans la même direction lors du montage.

3. Accrocher la porte.


3.1 Installer les charnières sur la porte à fixer au caisson. Clipser la charnière sur la plaque (charnières clip-on pour la porte n° 1).

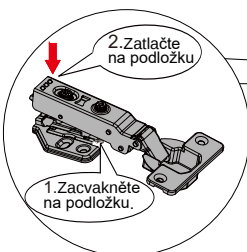


La hauteur de la porte et du panneau supérieur doit être parallèle et au même niveau.

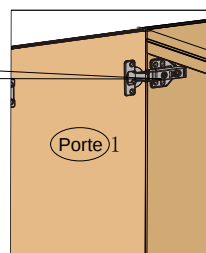

3.2 Accrocher la charnière de la roulette supérieure de la porte n° 2 sur les accessoires du deuxième chariot suspendu. Soulever légèrement la porte pour faciliter l'installation. Après fixation, serrer les vis inférieures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

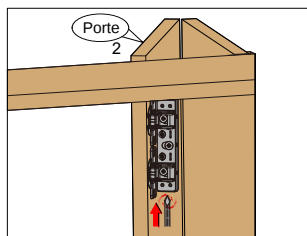

3.3 Raccorder la roulette inférieure de la porte n° 2 à la roulette sur le rail inférieur près de la porte fixe.

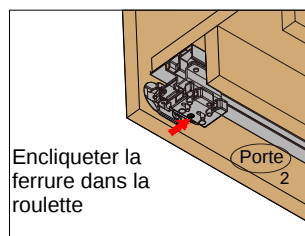


Encliqueter la ferrure dans la roulette

3.4 Réglage des portes voir ci-dessous


Si les portes ne sont pas horizontales, régler les vis des charnières, des charnières centrales et des charnières latérales des portes pliantes. Réglage haut/bas, avant/arrière et gauche/droite sur $\pm 2,5$ mm.

gauche/droite – réglage du recouvrement entre la porte et le panneau latéral

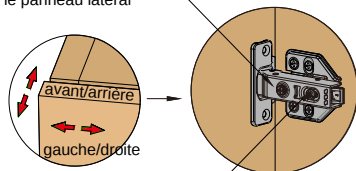

avant/arrière – réglage de l'espace entre la porte et le caisson

haut/bas – réglage du parallélisme entre la porte et le panneau supérieur

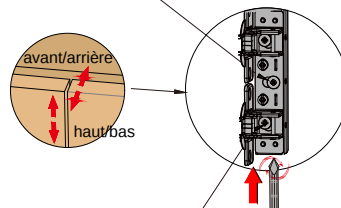

avant/arrière – réglage de l'espace entre la porte et le caisson

3.5 Installer le cache décoratif. Montage terminé.

